


## Piktogram

Ett set med tre stycken symbolfolier medföljer för montage på SA armaturer.

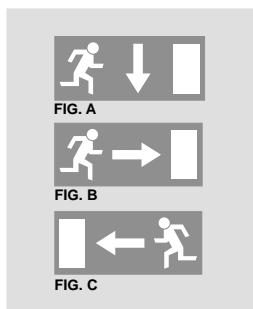

## Montagetips för piktogram

Vid montage av symbolfolier, stryk på såp-  
vatten eller liknande på kupan. Lägg därefter  
på textfolien. Tag slutligen en gummiskrapa  
och dra över folien så att vattnet trycks ut.

## Armaturer med Centraltest har följande funktioner:

### CTOC - Centraltestsystem

GRAN LUCE Centraltest ingår i ett microprocessorstyrt centraltestsystem, som övervakar och visar status på ljuskällor, elektronik och batteri. Armaturena kommunicerar med en centraltestenhet via en överlagrad signal i det ordinarie elnätet.

Funktions- kapacitetstester samt intervall styrs av Centralenheten. Testtider och intervaller kan programmeras. Eventuella fel indikeras i centralenheten och på armaturen. För mer utförlig funktionsbeskrivning, se folder Centraltestsystem för nödbelysning.

### Statusindikering på flerfärgsdioden

Grön =	Normal funktion.
Orange =	Defekt ljuskälla.
Orange blink =	Kommunikation med centralenheten saknas.
Röd =	Felaktigt batteri eller kretskort.

## Armatyrtyper

### Permanentdrift SA

Typ	Ljuskälla/Socket	Batteri
CS626CTOC-8SE1N	Lysrör 8W/G5	NiCd 6V 1,2Ah
CS626CTOC-24SE1N	Kompaktrör 24W/2G11	73 142 50

### Beredskapsdrift SE

Typ	Ljuskälla/Socket	E.nr
CS626CTOC-8SA1N	Lysrör 8W/G5	73 142 36
CS626CTOC-24SA1N	Kompaktrör 24W/2G11	73 142 50

CE Armaturena är CE godkända

### Viktigt om ID-nummer

Armaturen är förberedd för anslutning till centralt övervakningssystem. Det är därför viktigt att armaturens ID-nummer (gul etikett med 6 siffror) inte avlägsnas. Eventuellt förkommen etikett ersätts med ny, med ID-koden väl synlig från marken.

Armaturens ID-nummer SKALL överföras till orienteringsritning. Likaså SKALL en armaturförteckning upprättas på excelblad tillhandahållna av KAMIC.



Box 278 • 651 07 Karlstad  
Telefon 054-57 01 20 • Telefax 054-56 25 13  
kamic.karlstad@kamic.se • www.kamic.se

Beghelli


# COMPLETA STAGNA 6-24W Centraltest

## Installationsanvisning




1

Tag bort kupan

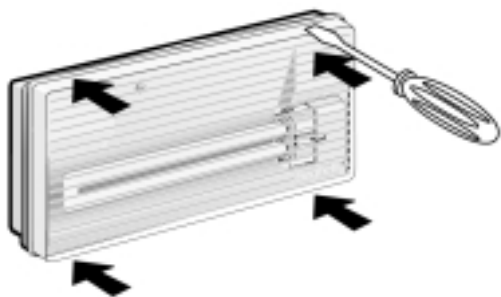


2

Tag ur insatsen

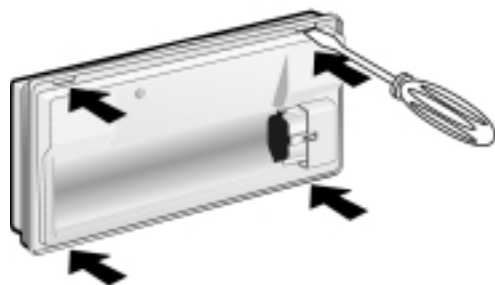

3

Montera bottendel

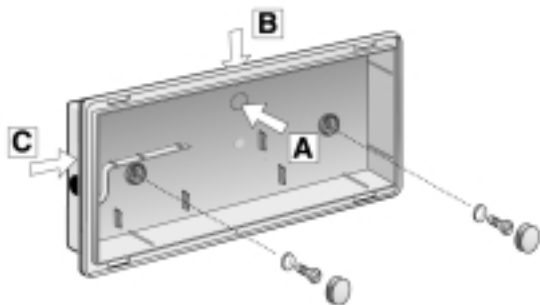


ABC=kabelingångar

Glöm inte att montera täckbrickor över skruvar IP65.


4

För halvfällt montage använd infällningslåda

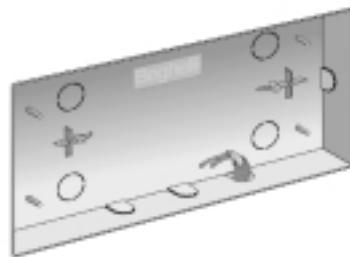

5


Montering av förskruvning vid användning av infällningslåda

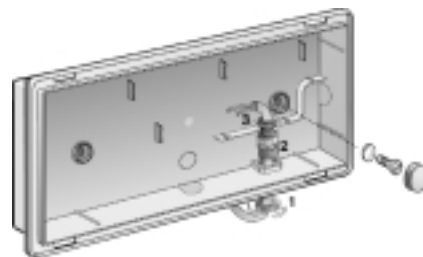

Glöm ej att montera täckbrickor över skru-

6



Montera inkopplingsplint på kretskort

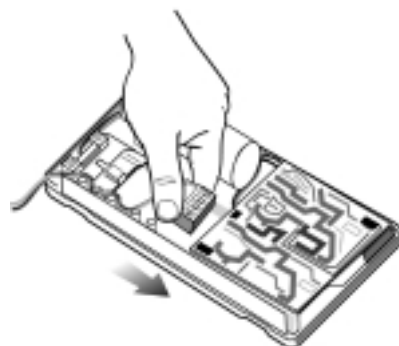

Inkoppling



SE = Beredskapsdrift

Tänds endast vid nätavbrott.

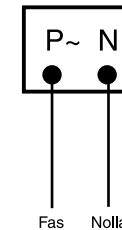


SA = Permanentdrift

Ständigt tänd.

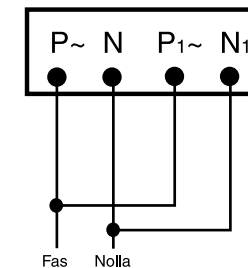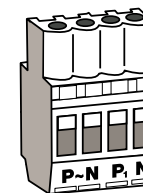

För tändfunktion brytare mellan P-P1.

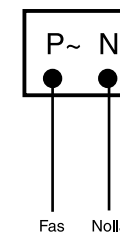

SA-armatur för beredskapsdrift. Tänds endast vid nätavbrott.