

Montage av armatur typ 5008, 5011 och 5018

Väggmontage

Vid väggmontage skall ryggplåten monteras på armaturstommen. Skruva armaturen mot underlaget genom ryggplåten.

Takmontage

Vid takmontage skall först medföljande montagevinklar monteras i överkanten på armaturens gavlar. De fästes med 2 st skruvar. Montagevinkelns klack skall ligga i spåret på gaveln. Därefter monteras armaturstommen genom att skruva fast montagevinklarna i taket.

Omvänt kan montagevinklarna först monteras i taket med vinkeln inåt för att dölja takinfästningarna. Därefter fästes armaturen med 2 st skruvar mot vinkelns klack.

Armaturen kan även monteras med dubbelpendel 73 149 41 (0,5 m) eller 73 149 51 (1,0 m).

Flaggmontage

För flaggmontage av armaturtyperna 5008 och 5011 medföljer 2 st montagekonsoler.


Montagekonsolerna skruvas fast med 2 st skruvar i armaturgavelns över- och underkant. Konsolen med en stödvinkel skall monteras i underkant för att ge stöd åt armaturen vid flaggmontage. Montagekonsolens klack skall ligga i spåret på gaveln. Armatur 5018 är ej avsedd för flaggmontage.

Kabelingångar

Kabelingångar, vardera 2 st finns på armaturstommens högra översida och i höger gavel. Det finns dessutom kabelingångar i ryggplåten.

Montage av piktogramskylt och ryggplåt

Vid enkelsidigt vägg- eller takmontage används 1 ryggplåt och 1 piktogramskylt. Vid dubbelsidigt takmontage används 2 piktogramskyltar. Skyltar och ryggplåt skjuts in i spår i över- och underkant på armaturstommen och låses med två skruvar i gaveln.



Vid enkelsidigt tak-, pendel- eller flaggmontage med synlig baksida skall slät ryggplåt användas.


Inkoppling

Armaturer med nödströmsautomatik och batteri


Vid inkoppling öppnas armaturen med 2 st centrerade skruvar i vänster gavel, därefter dras piktogramskylten ut för att komma åt inkopplingsplinten.

Inkopplingsanvisning för armatur typ 5008-C, 5011-C, 5018-C, 5008-AFÖ, 5011-AFÖ och 5018-AFÖ.

Om armaturen ansluts med treledare skall L och L1 byglas på plinten. Armaturen kommer då att ständigt vara tänd.

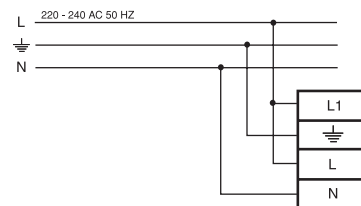


Om armaturen ansluts med fyrledare skall tändtråden anslutas på L1. Armaturen går då att tända och släcka vid normaldrift. Anslut batterikabel mot batteriet.

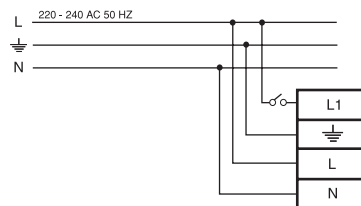

Centralmatade armaturer

Vid inkoppling öppnas armaturen med 2 st centrerade skruvar i höger gavel, därefter dras piktogramskylten ut för att komma åt inkopplingsplinten.

Inkopplingsanvisning för armatur typ 5008-A-HF, 5011-A-HF och 5018-A-HF. Armaturen ansluts med treledare från växelriktare eller UPS-aggregat.

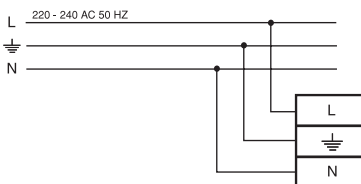

Armaturer med funktionsövervakning AFÖ har följande funktioner

Kamlux erbjuder med automatisk funktionsövervakning för kontroll av ljuskälla, batteri och elektronik. Programmerade funktionstester utförs varannan vecka. Lystidstest utförs 2 ggr/år. Testknapp för manuell start av test finns på armaturen. Knappen trycks in och frisläpps för start av test. Status indikeras av 3 st lysdioder.

Diod	Indikation
Tänd grön diod märkt "Charge"	Armaturen har nätspänning och fungerar
Tänd röd diod märkt "Lamp"	Fel på ljuskälla
Tänd röd diod märkt "Fault"	Fel på batteri eller elektronik

Armaturen skall ha varit spänningssatt under 24 h innan test kan ske.

Indikeringsdioder och testknapp finns till höger på stommens undersida.

Testknapp för manuell funktionstest finns även på modeller som inte har automatisk funktionsövervakning.

Kabel med mångpolig kontakt används för att ansluta larmkort E73 482 56 för utgående larm.

Byte av ljuskälla

Skruva bort den högra gaveln (märkt) på armaturen. Dra ur piktogramskylten och byt därefter ljuskällan.

Byte av batteri

Skruva bort den högra gaveln. Demontera därefter den övre hörndelen som är monterad med 2st skruvar. Dra ut batteriet, som ligger i aluminiumprofilens spår. Byt batteri. Koppla in det nya batteriet med hjälp av snabbkontakten. Återmontera demonterade delar i omvärd ordningsföljd.