

# COMPLETA STAGNA 6-24W

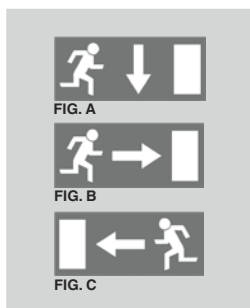
## Installationsanvisning

City/Treck / 090520



### Piktogram

Ett set med tre stycken symbolfolier medföljer för montage på SA armaturer.



### Montagetips för piktogram

Vid montage av symbolfolier, stryk på såp-  
vatten eller liknande på kupan. Lägg därefter  
på textfolien. Tag slutligen en gummiskrapa  
och dra över folien så att vattnet trycks ut.

### Armaturer med Autotest har följande funktioner:

#### AUTOTEST

AUTOTEST är ett microprocessorbaserat autotest-  
system som övervakar och visar status på ljuskällor,  
elektronik och batterier. Systemet simulerar nätav-  
brott och funktionstestar armaturen.

Funktionstest görs under ca 1 min en gång per vecka  
och lystidstest görs under ca 1 h var 6:e månad.  
Eventuella fel indikeras med flerfärgsdiod:

- Blinkande röd diod = Nöddrift ur funktion
- Blinkande gul diod = Tester ur funktion
- Röd diod = Batteri- eller elektronikfel
- Gul diod = Fel på ljuskälla
- Grön diod = Normaldrift

### Armatyrtyper

#### Permanentdrift SA

E.nr	Typ/Stomme	Ljuskälla/sockel
73 142 66	CS 626AT-8SA1N	Lysrör 8W/G5
73 142 69	CS 626AT-24SA1N	Kompaktrör 24W/2G11

#### Beredskapsdrift SE

E.nr	Typ/Stomme	Ljuskälla/sockel
73 142 60	CS 626AT-6SE1N	Lysrör 6W/G5
73 142 63	CS 626AT-11SE1N	Kompaktrör 11W/2G7
73 142 65	CS 626AT-24SE1N	Kompaktrör 24W/2G11

#### Tillbehör

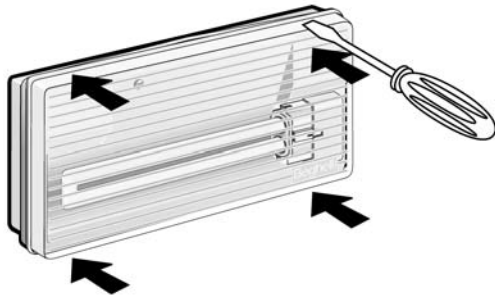
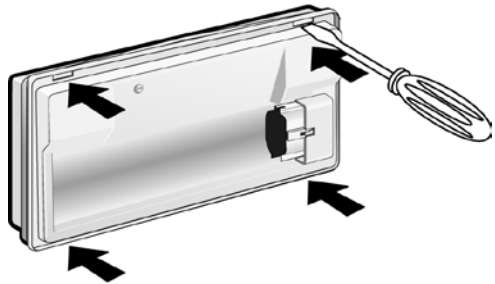
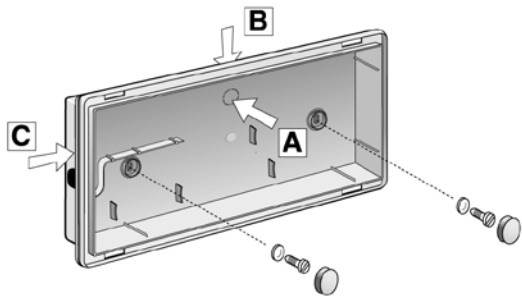
E.nr	Typ	Benämning
	301745001	Kupa opal för CS 8W
73 149 38		Takkonsol
73 149 39		Pendelskonsol
73 149 41		Dubbelpendel
73 149 09	8W	Batteri 6V 1,2Ah
73 149 10	24W	Batteri 6V 2Ah
73 149 08	6W och 11W	Batteri 3,6V 1,2Ah
	PW2021	Larmkort för transistorutgång
73 143 99		Bollskydd för CS

#### FAKTA

<b>Anslutningsspänning:</b>	230 V 50 Hz
<b>Skyddsklasser:</b>	IP 65 $\nabla$ Klass II
<b>Funktion:</b>	Beredskapsdrift (B) Permanentdrift (P)
<b>Återuppladdningstid:</b>	12 h
<b>Material:</b>	Stomme av självsläckande slagtälig plast. Kupa av polykarbonat
<b>Garanti:</b>	1 år (exkl. ljuskälla)

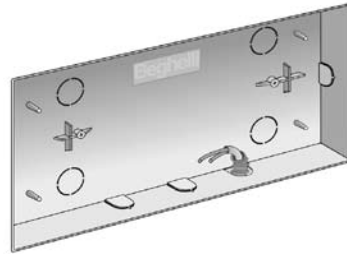
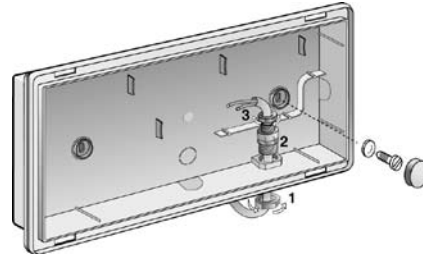


Box 278 • 651 07 Karlstad  
Telefon 054-57 01 20 • Telefax 054-56 25 13  
kamic.karlstad@kamic.se • www.kamic.se

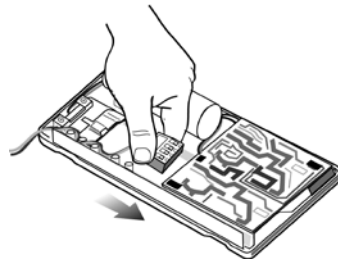
**1****Tag bort kupan****2****Tag ur insatsen****3****Montera bottendel**

ABC=kabelingångar

Glöm inte att montera täckbrickor över skruvar IP65.

**4****För halvinfällt montage använd infällningslåda****5****Montering av förskruvning vid användning av infällningslåda**


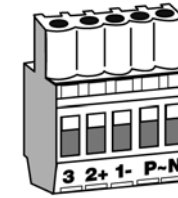
Glöm ej att montera täckbrickor över skruvar.

**6****Montera inkopplingsplint på kretskort****7****Lysrörsbyte**

Armaturen har en inbyggd funktion som skyddar elektroniken vid användning av helt utbrända lysrör. Därför måste nätspänningen brytas när man byter till nya lysrör.

**Inkoppling****SE = Beredskapsdrift**

Tänds endast vid nätavbrott.

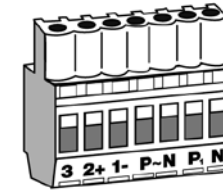


Bygel batteri

Fas Nolla

**SA = Permanentdrift**


Ständigt tänd.



Bygel batteri

Fas Nolla

För tändfunktion brytare mellan P-P1.



Bygel batteri

Fas Nolla

SA-armaturer för beredskapsdrift.

Tänds endast vid nätavbrott.