

Piktogram och rygglåtar

Läsavstånd enligt SS-EN 1838

Skylt	25 m	39 m	48 m	64 m
	7348360	7348364	7348243	7348246
	7348361	7348365	7348244	7348247
	7348362	7348366	7348245	7348248
	7348363	7348367	7348284	7348238
	7348368	7348369	7348283	7348239
	7341668	7341671	7341674	7341677
	7341669	7341672	7341675	7341678
	7341670	7341673	7341676	7341679

Fakta	
Anslutningsspän.	230V 50-60 Hz CBS 110- 240 AC/DC
Skyddsklasser	IP42, Klass I 
Brinntid:	1 h
Funktion	Permanentdrift(P) Centralmatad (C)
Återuppladdningstid	24 h
Material	Stomme av aluminiumprofil. Piktogram i polykarbonat.
Garanti	2 år
Omgivningstemp. vid drift	0 - + 30° C



Tänk på miljön - lämna alltid
uttjänta batterier för återvinning!

Armatyrtyp, tillbehör och reservdelar

Permanentdrift			
E.nr	Typ/ Stomme	Ljuskälla	Läsavstånd
7348036	2011-L-AFÖ	Lysdioder	25 m
7348037	2018-L-AFÖ	Lysdioder	39 m
7348038	GR-L-832-AFÖ	Lysdioder	48 m
7348039	GR-L-842/60-AFÖ	Lysdioder	64 m

Centralmatad drift				
E.nr	Typ/ Stomme	Ljuskälla	Läsavstånd	Max. effekt- förbrukning
7348053	2011-L-CBS	Lysdioder	25 m	9 VA
7348054	2018-L-CBS	Lysdioder	39 m	17 VA
7348055	GR-L-870-CBS	Lysdioder	48 m	14 VA
7348056	GR-L-880-CBS	Lysdioder	64 m	19 VA

Tillbehör		
E.nr	Typ	Benämning
7348355	A-2124	Tak/ pendelkosol för arm. med läsavstånd 25m
7348356	A-2122	Tak/ pendelkosol för arm. med läsavstånd 48m
7348357	A-2120	Tak/ pendelkosol för arm. med läsavstånd 39 och 64m
7345663	-	Dubbelpendel vit, 0,5m
7345664	-	Dubbelpendel vit, 1,0m
7348353	A-1094	Flaggfästesats
7348954	A-1089/3 pins	Potentialfri larmkontakt för AFÖ-armaturer
7314949	-	Bollskydd för armatur med läsavstånd 25m
7314950	-	Bollskydd för armatur med läsavstånd 39m
7348637	-	Bollskydd för armatur med läsavstånd 48 och 68m

Reservdelar		
E.nr	Typ	Benämning
73 487 13	-	Batteri, NiMH 4,8V 1.2 Ah
73 487 30	-	Batteri, NiMH 3,6V 1.5 Ah (för 73 480 36)

För mer information om armaturen, tillbehören
eller vårt övriga sortiment, gå in på
www.kamic.se eller ring: 054 -57 01 20



KAMIC/ 250.825

Profilux

Installationsanvisning



KAMIC

Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad • Tel 054-57 01 20
info@kamic.se • www.kamic.se

Montage - Profilux

Vid inkoppling så öppnas armaturen med två centrerade skruvar i vänster gavel (se etikett)

Väggmontage

Vid väggmontage skall rygglåten monteras (beställs separat) fast på armaturstommen. Skruva armaturen mot underlaget genom rygglåten.

Takmontage

Vid takmontage används tak/ pendelkonsoler som beställs separat. Grundläggande takfästesats medföljer dock varje armatur vid leverans. För pendlad armatur använd kombinerad tak/ pendelkonsol 73 483 55 - 57 samt vid behov dubbelpendel 73 149 41 - 51.

Flaggmontage

Vid flaggmontage används flaggfästesats 73 483 53 (Beställs separat). Endast för armatur 73 480 34 & 73 480 53

Kabelingångar

Kabelingång finns på armaturstommens översida samt i rygglåten.

Montage av piktogramskylt och rygglåt

Vid enkelsidigt vägg- eller takmontage används 1 st rygglåt och 1 st piktogramskylt. Vid dubbelsidigt takmontage används 2 st piktogramskyltar. Skyltar och rygglåt skjuts in i spår i över- och underkant på armaturstommen och låses på plats med gavlarna.




Inkoppling

Arm. med nödströmsautomatik

Om armaturen ansluts med treledare skall obruten fas anslutas på L med bygel till L1. Noll och jord ansluts på plint enligt nedan. Armaturen kommer då att ständigt vara tänd.


Om armaturen ansluts med fyrledare skall tändtråden anslutas på L1. Armaturen går då att tända och släcka vid normaldrift.

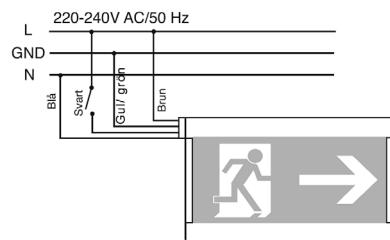

OBS! Anslut batterikabeln mot batteriet.

Centralmatade armaturer

Armaturen ansluts med treledare från reservkraft eller UPS-aggregat.

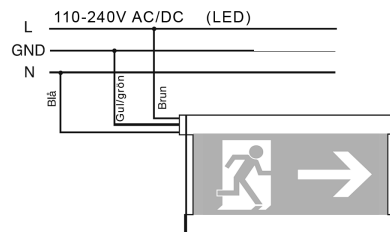

Armaturer med självtestfunktion (AFÖ)

Profilux erbjuds med automatisk självtestfunktion för kontroll av ljuskälla, batteri och elektronik. Programmerade funktionstester utförs varannan vecka. Brinnstidstest utförs 2 ggr/år. Testknapp för manuell start av test finns på armaturen. Knappen trycks in och frisläpps för start av test, armaturen övergår då i nödljusläge under ca. 15 sek.

Självtestfunktion - Profilux (AFÖ)

Armaturens status indikeras med 3 st lysdioder:

AC Charge (Grön diod):

● **Tänd grön diod:** Laddning OK

● **Släckt grön diod:** Batteri bortkopplat, ingen laddning.

Lamp fault (röd diod I):

● **Tänd röd diod tillsammans med tänd grön diod:** Fel i LED-brygga. Ersätt.

Fault (röd diod II):

● **Röd diod blinkar tillsammans med tänd grön diod:** Låg batterikapacitet. Ersätt batteri.

● **Röd diod blinkar:** Ingen laddningsström eller felkopplat batteri.

Återställning av felindikering = Håll testknappen intryckt under 5 sek.

Notera! Armaturen skall ha varit spänningssatt under 24 timmar innan test kan ske. Indikeringsdioder och testknapp finns till höger på stommens undersida.

Kabel med mångpolig kontakt används för att ansluta larmkort E73 489 54 för utgående larm.

Byte av batteri

Öppna armaturen med de två centrerade skruvarna på vänstergavel (se etikett) och ta bort piktogramskylten. Byt batteri. Koppla in det nya batteriet med hjälp av snabbkontakten. Återmontera demonterade delar i omvänd ordningsföljd. OBS! Vid byte av batteri i äldre armatur sitter batteriet i nedre del av armaturprofilen.