



Installation

1. Separera montageplatta och armaturenhet.

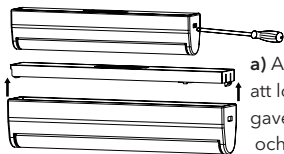


a) Använd en platt skruvmejsel för att lossa snäppfästet i armaturens gavel och bänd sedan isär hölje och montageplatta.

2. Väggmontage eller takmontage



a) Montageplattan är förberedd med två kabel ingångar, tryck ut den knockout som är lämplig.
b) Led in nätkabel genom denna kabelingång.
c) Sätt fast montagedelen på vägg/i tak.

3. Anslutning




Lämplig kabeldimension 0,75-2,5 mm².
Anslut nätkabeln till kopplingsplinten

4. Anslutning av batteri




Anslut batterikabelns kontakt till kontakt på montageplattan.

5. Byt piktogram, vid behov

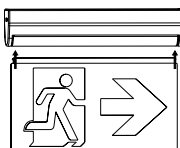

Sätt varsamt in piktogrammet i höljet, en sida i taget.

6. Avsluta installationen

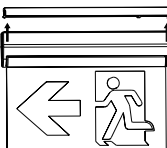

Snäpp in armaturenheten i montageplattan.

Tekniska data

Nätspänning	220-240VAC 50/60Hz
LED effekt	Max 1 W
Uppladdningstid	24h
Backuptid	3h
Test	Manuellt självtest (knapp) + Automatiskt självtest
Drift	Permanent
Läsavstånd	30m
Ljusflöde	50lm
Luminans	>15cd/m ²
Kapslingsklass	IP20
Framställd i enlighet med	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 1838

Tillbehör/ Reservdelar

E.nr	Benämning
7345711	Piktogramskylt, rullstol pil höger / vänster
7345712	Piktogramskylt, rullstol pil ned
7345717	Li-Ion 3,7V 2,0Ah
7345718	Väggdistans
7345719	Flaggkonsoll
7348636	Bollskydd

För mer information om armaturen, tillbehören eller vårt övriga sortiment, gå in på www.kamic.se eller ring: 054 -57 01 20

KAMIC

Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad • Tel 054-57 01 20
info@kamic.se • www.kamic.se

Too Pac Too Pac Black

Nödbelysningsarmatur avsedd
för permanentdrift
E7345497 vit
E7347751 svart

Installationsanvisning



KAMIC

1

VIKTIGT

Installation och underhåll av armaturen får endast utföras av behörig person. Före installation, kontrollera märketiketten för korrekt spänning och frekvens.

Notera, vid allt arbete med produkten ska nätspänning fränkopplas. Alla installationer bör utföras i enlighet med den senaste versionen av lagar och förordningar. Armaturerna får under inga omständigheter vara täckta av isolering eller liknande material. Denna armatur är dubbelisolerad (klass II) och behöver inte jordas.

2

Batteri och elektronisk utrustning

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljö och människors hälsa. Utrustningen är märkt med en överkryssad soptunna, vilket innebär att den inte får kastas tillsammans med osorterat avfall utan måste samlas in separat. Som slutanvändare ska du lämna tillbaka både elektronisk utrustning och batteri enligt lokala föreskrifter. På så sätt bidrar du till att material återvinns i enlighet med gällande lagstiftning och minska miljöpåverkan.


För att undvika skador på armaturen; ersätt batteriet med ett av samma specifikation. Batteribyte får endast utföras av behörig person. När batteriet lyfts ut vid byte, dra inte i ledningarna utan ta tag i batteriet.

Batteritillverkare: Shenzhen Xinlong New Energy Co.,Ltd. Adress: Room 903-1, Building 1B, Huaqiang Creative Industry Park, Biyan Community, Guangming District, Shenzhen, China



3

Måttskiss (mm)

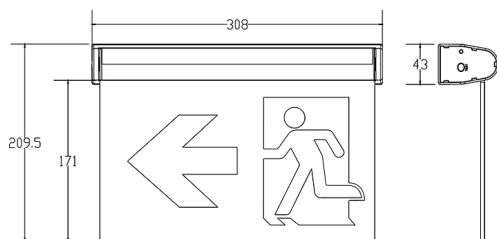


4

Drift

Armaturen används bara i permanentdrift.

Drift och betingelser	Funktion	Indikatordiod
Nätspänningen är ok	Med permanentdrift: Armaturen lyser och är i laddningsläge	Lyser med grönt fast sken
Nätspänningen är frånslagen.	Armaturen är försatt i nödläge, lyser med hjälp av batterikraft.	Blinkar grönt med en blinkning per sekund

Permanentdrift

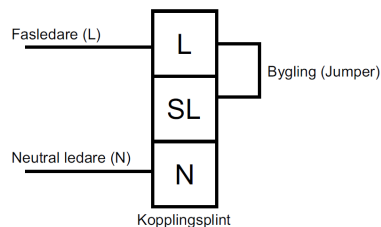

5

Självttest med tryckknapp

Aktivitet	Testfunktion	Grön indikatordiod
Tryck in testknappen en gång	Kort batteritest, med varaktighet 3 minuter	Blinkar 10 ggr under 1 sekund
Tryck in testknappen 5 ggr inom 2 sekunder	Avbryter batteritest.	Lyser med fast sken

För att göra batteritester över 1-3 timmar, tryck in testknappen 2, 3 eller 4 ggr inom 2 sek för 1, 2 eller 3 timmars batteritest.
För att avsluta batteritest tryck in testknappen 5 ggr inom 2 sek.

Aktivitet	Testfunktion	Röd indikatordiod
Tryck in testknappen en gång	Kort batteritest, med varaktighet 3 minuter	Lyser fast: Batterifel

6

Automatiskt självttest

Aktivitet	Testfunktion	Grön indikatordiod
Automatiskt test, varje månad efter installation	Kort batteritest, med varaktighet 3 minuter	Blinkar 10 ggr under 1 sekund
Automatiskt test, var 6:e månad efter installation	Längre batteritest, med varaktighet 1 timme	Blinkar 1 ggr under 2 sekund

7

Funktionstest av nödljusarmatur

Tester i enlighet med EN1838.

Periodiseringen av testerna för nödljusarmatur har utformats i avsikt att säkerställa funktionen hos denna. Detta så att armaturen, i händelse av nätavbrott, kan leda personer i säkerhet.

Dagligen: kontrollera att indikatordioden för laddning lyser.

Månadsvis: Strömavbrott simuleras med hjälp av testknapp, aktivera det kortare testet enligt beskrivning. Kontrollera att armaturen lyser. Säkerställ att den återgår till nätspänningsdrift efter test och att indikatordioden för laddning lyser.

Årsvis: Strömavbrott simuleras med hjälp testknapp, aktivera ett längre test (minst 1 timme). Kontrollera att armaturen lyser och inte släcks inom testtiden. Efter test, säkerställ att den återgår till nätspänningsdrift och att indikatordioden för laddning lyser samt att ingen annan felindikering har uppstått. Årtest kan utföras med tätare intervall, dock ej tätare än 6 månader.