

STYRPANEL KI-TH

FÖR NÄTANSLOTNA BRAND- OCH VÄRMEVARNARE

BRUKSANVISNING

Enr: 6303425, Art.nr: 94.4150



Passar till: brandvarnare, KI-10RL/KI-10B/KI-10H



1. PRODUKTBESKRIVNING

Med KI-TH styrpanel kan du på ett enkelt och bekvämt sätt både testa, larma, pausa brandvarnarna och dessutom lokalisera vilken brandvarnare som har larmat.

Funktionen för Test/Alarm knappen är följande:

- Ett snabbt tryck – Larmet ljuder under 10 sek.
- Håll inne knappen i 3 sekunder – Kontinuerligt larm startas
- Ytterligare tryck – Larmsignalen stoppas

Funktionen för Paus-/Lokaliseringsknappen är följande:

- Snabbt tryck – De brandvarnare som inte har detekterat rök pausas under 8 eller 15 minuter (se vidare nedan)
- Ytterligare tryck – Alla brandvarnare återställs (tystnar)


2. INSTALLATION

OBS! Nätslutsna brandvarnare och värmevarnare samt dess kringutrustning bör installeras av behörig kvalificerad elektriker och i enlighet med gällande regler för elektriska installationer.

Varning! Försäkra er om att nätspänningen är bortkopplad vid elcentralen före ni påbörjar installationen.

1. Identifiera de två grupperna av 3 stift vardera på kretskortets baksida visad i bilden t.h.

2. Välj nu vilket system (3V eller 9V) som styrpanelen skall kopplas till, genom att flytta bygeln mellan de två stift som systemet avser. Vilket system som skall användas styrs av vilken slags batteribackup som brandvarnarna har internt. För hela KI-serien är det ett 3V system som skall väljas.

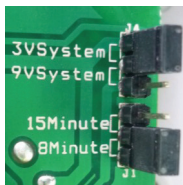

3. **OBS!** Sammankopplingen mellan både brandvarnare och styrpanel kommer inte att fungera om inte korrekt systeminställning valts (3V eller 9V).

4. Välj sedan hur många minuter som pausfunktionen skall vara aktiv före den automatiskt återgår till normal känslighet (vid känslighetsreduktion). Alternativen 8 respektive 15 min väljs på samma sätt som beskrivet ovan genom att flytta bygeln.

5. Koppla Fas (brun ledare) till L "Live", och Nolla (blå ledare) till N "Neutral", samt Sammankopplingen (separat ledare) till I "Interconnect". Var nog med att inte förväxla någon av ledarna!

Endast godkända kablar får användas. Kabeln ska vara av typen 3-ledare med jord (EKK eller bättre) där ledarna ska ha en tvärsnitts-area av minst 1 mm². Maximal total längd av kabeldragningen bör inte överstiga 250 m.

6. Montera panelen direkt mot en väggdosa eller mot särskilt avsedd distanssockel.



3. TEST

Slå på nätspänningen och testa systemet på följande vis:

1. Tryck på testknappen en gång och försäkra er om att alla varnare ljuder under ca 10 sek
2. Tryck och håll knappen intryckt i minst 3 sek och försäkra er sedan om att alla varnare ljuder kontinuerligt.
3. Därefter gör ni ytterligare ett tryck på testknappen för att återställa.

4. FÖRFARANDE VID LARM

1. Försäkra er om att alla i byggnaden är i säkerhet före ett larm återställs.
2. Undersök orsaken till larmet endast om detta kan utföras riskfritt.
3. Om en brandhärd upptäcks och ni bedömer att den är för långt gånge att släckas med enkla medel, stäng då eventuella dörrar mellan er och branden medan ni utrymmer byggnaden. Ring omedelbart till räddningstjänsten.
4. Endast om ni är helt säkra på att det handlar om ett oönskat larm, så bör man trycka på den kombinerade paus-/lokaliseringsknappen för att återställa larmet.

5. SIGNALSCHEMA LED

Lyser inte	Lyser Grönt
Nätspänning saknas	Normaläge, nätspänning ansluten

Blinkar Rött	Lyser Rött
Larmläge eller pågående testning	Pausläge (känslighetsreduktion) eller pågående lokalisering

6. GARANTI

5 års garanti gäller för styrpanelen från leveransdatum.

Garantin gäller inte om enheten skadats, modifierats, inkopplats felaktigt eller utsatts för överspänning eller undermålig nätspänning etc.

Garantin gäller material- och tillverkningsfel, och garantiansvarigheten är begränsad till utbyte eller reparation av bristfällig produkt. Denna garanti gäller endast under förutsättning att skötselanvisningarna följs.

Felaktig enhet returneras till inköpsstället eller generalagenten med uppgift om typ av fel.

KAMIC

Körkarslvägen 4, 653 46 Karlstad, Sweden
Tel: +46 (0)54-570120 | info@kamic.se | www.kamic.se