



Demonteringsanvisning

Alex 25 & Alex 40

instruktioner för demontering och återvinning av produkter

Alex 25 E7347942, Alex 25 CBS E7347943
 Alex 40 E7347944, Alex 40 CBS E7347945
 Alex Black 25 E7349242, Alex Black 25 CBS E7349243
 Alex Black 40 E7349244, Alex Black 40 CBS E7349245



Instruktioner för demontering

- Viktigt!** Stäng av strömförsörjning till armaturen.
- Demontera ner armaturen från underlag.
- Skruva loss aluminiumbygeln från stommen (2st stjärnskruv)
- Öppna armaturen genom att skruva loss plastgavlarna på armaturstommen (4 skruvar på varje sida, totalt 8st skruvar – 4 st stjärnskruv och 4 st torxskruv).
- Dela på aluminiumprofilerna och plocka isär komponenterna var för sig.
- Koppla loss elkabeln genom att klicka upp snabbplinten och dra ut kabeln från gummitätningen. Tätningar tas loss från profilen och sorteras separat.
- Skruva loss lilla kretskortet med anslutningsplint från plast-gaveln med 1st stjärnskruv
- Lägg varje komponent i lämpligt återvinningskärl.

Farliga ämnen och blandningar

I produkten finns halter av ämnen, i en koncentration som överstiger 0,1 % viktprocent, som är listade i kandidatlistan för SVHC-ämnena.

Ämne*	CAS	SCIP
Bly	7439-92-1	1e3c3043-4a90-456b-a515-7c7afdcc0e5f
Bortrioxid	1303-86-2	8fadd9b0-704a-4738-b82f-0b30e5e4dbe4

(*Ämne listad i kandidatförteckningen)

Bly finns i lödningen på dioderna. Denna användning är ett undantag enligt RoHS-direktivet.



Syfte

Detta dokument är avsett för återvinnare eller behandlingsanläggningar när produkten ska behandlas vid slutet av livscykel-fasen. Det ger en grundläggande information för att säkerställa en lämplig avfallshandling av komponenterna och materialen i produkten. Denna produktfamilj omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall av elektriska och elektroniska utrustningar (WEEE).

Delkomponenter

Alla produkter inom familjen innehåller samma typer av komponenter och är av samma material, men är av olika storlek. Alex 25 och 40 innehåller batterier, Alex 25 CBS och Alex 40 innehåller inte batterier.

Delkomponenter	Typ av material	Återvinning
Armaturstomme	Aluminium	Metall
Armaturstommens gavlar	Polymer baserad på polykarbonat	Hårdplast
Skylt	Plexiglas	Hårdplast
Piktogram	Plast	Plast
Kretskort (2 st)	Kretskortslaminat och elektronikkomponenter	Elektronik
Kabel	Koppar, plasthölje	Elektronik
Batteri (Gäller ej CBS)		Batteri
Skruv	Metall	Metall

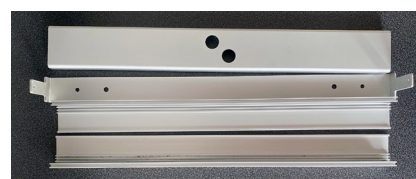



Produktfamilj översikt

Alex är en familj produkter inom nödbelysning med piktogram och förinstallerad anslutningskabel.

Armatyrtyp aluminium		
E-nr	Typbeteckning	Vikt (kg)
7347942	Alex-25	0,95
7347943	Alex-25 - CBS	0,9
7347944	Alex-40	1,6
7347945	Alex-40 - CBS	1,55

Armatyrtyp svart		
E-nr	Typbeteckning	Vikt (kg)
7349242	Alex Black-25	0,95
7349243	Alex Black-25 - CBS	0,9
7349244	Alex Black-40	1,6
7349245	Alex Black-40 - CBS	1,55

Fakta	
Anslutn.spänning	230 V
Förinstallerad kabel	2 m, 3x1mm ² halogenfri vit
Skyddsklasser	IP44, Klass I
Ljuskälla	LED
Läsavstånd	25 m / 40 m
Funktion	Permanent (P) / Centralmatad (CBS)
Batteri Litium Järn	LiFePO ₄ 6,4V/600mAh (ej CBS)
Batteriskydd	Överladdning/ djupurladdningsskydd
Temperaturområde	P 5°C - +40°C / CBS -30°C - +50°C
Batteri, drifttid	1 timme, CBS= enligt reservkraft
Återuppladdningstid	24 timmar, CBS= enligt reservkraft
IK klass	IK04
Garanti	10 år



Vi är anslutna till El-Kretsen för att fullgöra vårt producentansvar för elektronik och batterier.



För mer information om armaturen, tillbehören
eller vårt övriga sortiment, gå in på
www.kamic.se eller ring: 054 -57 01 20